

功能

- 时、分、秒、月、日、星期、响闹（用户可随意选择响闹日期）
- 自动日历
- 足球定时器和秒表（用以记录暂停比赛所用时间）
- 用户可设定倒数计时，可计时到99分钟
- EL夜光显示功能
- 用户可选择12小时，月/日显示或24小时，日/月显示。



图. 1

正常显示

正常显示如图（1）所示，时、分、秒在最下一行。月、日、星期在中间一行，闹钟时间在最上一行。

时间设定

当手表在正常显示时，按住B键2秒钟后进入时间设定状态，秒表数字开始闪动。按A键秒数字将会重新从00开始，按C键可继续选择小时、分钟、年、月、日、12/24小时，当选择的数字在闪动时，按A键调整闪动的数字。当设定完毕后，按一下B键，便可回复到正常显示状态。

当手表设定为12小时制式时，时钟会以12小时制式显示，中间一行显示的是月份、日期和星期。当设定为24小时制式时，时钟会以24小时制式显示，中间一行显示的是日期、月份和星期。如图（2）所示。

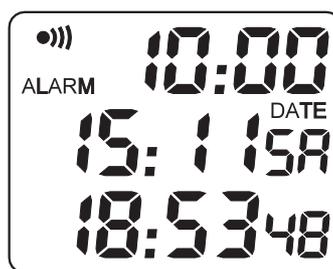


图. 2. 24小时制式

闹钟

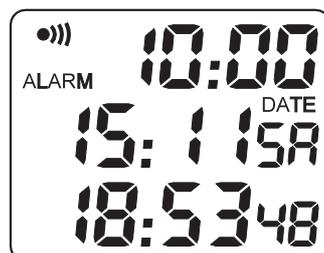


图. 3. 闹钟显示

注意事项

- 防水

此表有防水功能，突然下雨溅起的水花对它无影响，但不适用于游水和潜水。

- 温度

请不要将此表置于阳光下或高温太长时间，否则显示将会变暗，也不要置于湿度特别低的地方，这样夜光可能会很快消失或跳动速度慢，如出现这两种情况，请将此表置于常温下，它又可恢复正常。

- 震动

小心不要使你的表跌落或与硬物相碰，这样有可能会造成机械损失。

- 静电

秒表里的综合电路可能会受静电影响，如果静电太强，此表将会产生永久的损害，注意电视屏幕或干燥气候的丝绸服装，像这两种情形有可能产生静电。

- 磁性

此表有防磁性功能。

- 化学作用

不要把你的表暴露于酒精、汽油等化学药品。更不要喷射化妆品、清洁剂、油漆等。这样都有可能对秒表造成损伤。

- 电池更换

当显示变暗或消失时，便需要更换电池，请到专门的维修店更换CR2016锂电池或其它同等电池。

- 故障处理

如因任何原因秒表突然停止走动，请同时按住四个键，如果故障仍未消除，请交回到专门的维修店进行维修，请勿自行修理。