

特點:

- 100跑道
- 分段計時
- 1/100 秒
- 最快, 最慢, 和平均時間
- 單手操作
- 50 米防水

啓動

拇指按下按鈕啓動顯示全 8 三秒,
然後顯示00'00.00,

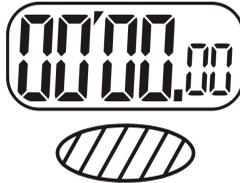
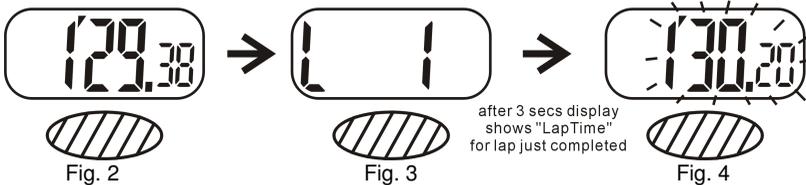


Fig.1

跑秒

最初(或開始) 顯示讀"00'00.00" (Fig.1.). 按下按鈕開始計時,. 顯示運行時間按一下,
將顯示第一圈數3 秒; 在7 秒後回復顯示跑秒狀態。(Fig.2~4)

**1 小時時間顯示**

當計時的時間超出1 個小時, 它將顯示小時、分鐘, 和秒鐘(Fig.5).



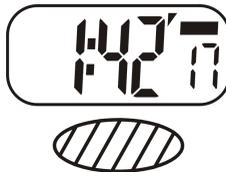


Fig. 5

分段計時/重新設置

進入計時模式, 跑秒顯示按住制 3 秒將停止計時, 並顯示總圈數和總圈數時間(Fig. 6)。
再按一下按鈕顯示平均時間(Fig. 7)。再按一下按鈕顯示最快圈數和最快圈數時間(Fig. 8)。
再按一下按鈕顯示最慢圈數和最慢圈數時間(Fig. 9)。再按一下按鈕這將顯示各圈數(Fig. 10), 由圈1 開始顯示,
然後回到總時間。當按住按鈕3 秒將重新設置, 並且顯示歸零。但小心, 因為當您重新設置您 Chrono 100
記憶將刪掉。當在00'00.00 模式30分鐘不按動會自動進入省電模式; 按下按鈕便恢復顯示。

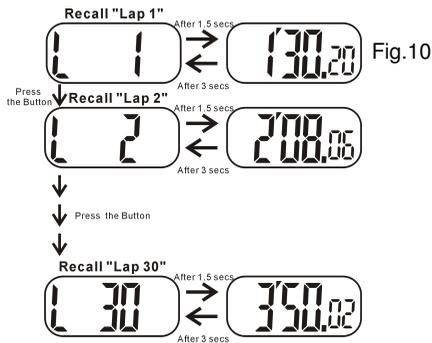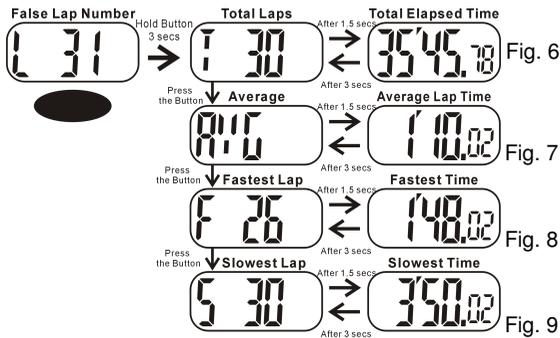

注意事項

防水

此錶有防水功能，突然下雨或濺起的水花對它無影響，但不適用潛水。

溫度

請不要將此錶置於陽光下或高溫太長時間，否則顯示將會變暗，也不要置於溫度特別低的地方。

震動

小心不要使你的錶跌落或與硬物相碰，這樣有可能會造成機械損壞。

靜電

秒表裏的綜合回路可能會受靜電影響，如果靜電太強。此表將會產生永久的損害，注意電視屏幕或干燥情況下的絲綢服裝，像這兩種情形有可能產生靜電。

磁性

此錶有防磁性功能。

化學作用

不要把你的錶放置於酒精或汽油等化學藥品中。更不要噴射化妝品、清潔劑、油漆等。這樣都有可能對秒錶造成損傷。

電池更換

當顯示變暗或消失時，便需更換電池，請到專門的維修店更換CR1216鋰電池或其它同等電池。

一年有限保單

您Chrono 100 被擔保一年的保修期 (從購買日期開始); 並且保單給您具體法定權利。

保修期內 Chrono 100 可在服務中心修理。

不在保修範圍情況:

這張保單不包括電池,並且以下情況不在保修範圍:

- 消費者不適當造成瑕疵或損壞產品
- 自行更換或改動產品零件
- 不是由合格的服務中心人員進行修理